

Chère client,


Nous vous remercions pour le choix de cette montre avec affichage de la date. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre bracelet pour homme
- Mode d'emploi

Régler la date et l'heure

Avant l'utilisation, retirez si besoin la plaquette de protection de la couronne, et appuyez sur la couronne pour la faire rentrer.

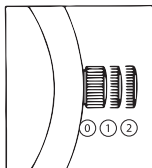

La couronne sort en deux crans.

Pour régler la date, tirez doucement sur la couronne pour la placer sur le premier cran. Faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la date souhaitée s'affiche dans la fenêtre. Repoussez ensuite la couronne. Pour les mois qui comportent moins de 31 jours, il est nécessaire lors du dernier jour du mois de replacer manuellement la date sur 1 (premier jour du nouveau mois), afin que la

montre continue d'afficher la date correcte. La date change tous les jours à minuit (24h00).

Pour régler l'heure, tirez avec précaution sur la couronne, pour la placer sur le deuxième cran. La montre est alors arrêtée. Tournez la couronne jusqu'à ce que les aiguilles affichent la bonne heure. Repoussez ensuite la couronne. La montre recommence à fonctionner, à partir de l'heure réglée.

Remplacement de la pile

Remplacez la pile si les aiguilles n'avancent plus ou prennent du retard. Adressez-vous pour cela à un professionnel qualifié.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de

blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Ce produit ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

